
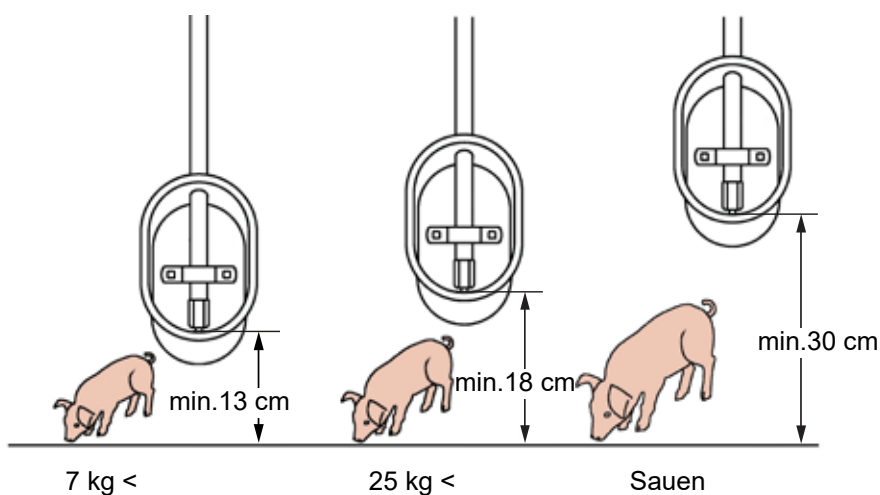


# SKIOLD AKVAMAT

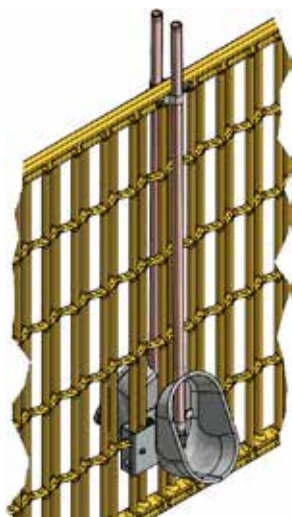

SKIOLD MACHT DEN UNTERSCHIED!

SKIOLD AKVAMAT ist aus rostfreiem Stahl hergestellt und für Ferkel und Mastschweine geeigneten. Die Montagehöhe wird wie oben gezeigt dem aktuellen Schweinetypp angepasst. Der SKIOLD AKVAMAT bedient etwa 20 Schweine pro Wassertrog.

WARE NUMMER	BESCHREIBUNG
140173000102	2 Stück Trinkschalen zum Aufsetzen auf das Kontaktgitter
140173000103	1 Stück Trinkschale zum Aufsetzen auf das Kontaktgitter
140173000104	2 Stück Trinkschalen für 35mm Planken
140173000105	1 Stück Trinkschale für 35mm Planken
140173000106	1 Stück Trinkschale zur Montage an der Wand
140771250230	Trinkschale Sauen, komplett Rohr L=245mm (10 Sätze per Karton)
140771250231	Trinkschale Sauen, komplett, Rohr L=980mm

Folgende Tabelle zeigt Wassermengen für verschiedene Wasserdrücke und Düseneinstellungen. Die Wassermengen sind mit einer Toleranz von +/- 5% angegeben. Die Trinkventile sind mit zwei Löchern voreingestellt. Sie sind mit einem Schraubenzieher leicht justierbar - den Filter nur abkippen, um Zugang zur Düseneinstellung zu bekommen.

WASSERMENGE (LITER/MINUTE) - TOLERANZ +/- 5%						
Düsen-einstellung	Wasserdruck 0,2 bar	Wasserdruck 1 bar	Wasserdruck 2 bar	Wasserdruck 3 bar	Wasserdruck 4 bar	
1 Loch	0,275 Liter/Minute	0,508 Liter/Minute	1,060 Liter/Minute	1,480 Liter/Minute	1,650 Liter/Minute	
2 Löcher	0,600 Liter/Minute	1,100 Liter/Minute	1,360 Liter/Minute	1,990 Liter/Minute	2,360 Liter/Minute	
3 Löcher	0,850 Liter/Minute	1,450 Liter/Minute	1,920 Liter/Minute	2,660 Liter/Minute	2,840 Liter/Minute	
4 Löcher	1,100 Liter/Minute	1,700 Liter/Minute	2,280 Liter/Minute	3,200 Liter/Minute	3,360 Liter/Minute	
5 Löcher	1,450 Liter/Minute	2,100 Liter/Minute	2,760 Liter/Minute	3,720 Liter/Minute	4,230 Liter/Minute	

## Aqua Flow Wasserniveauventil



WARE NUMMER	BESCHREIBUNG
140771000100	Aqua Flow Wasserniveauventil, ohne rohr
140179200820	Rohr, rostfrei 1/2" Gewinde, L=980mm

### Stabile Wasserversorgung mit Wasserniveauventil

MASTER FLOW ist ein membranbasiertes Ventilsystem zur Aufrechterhaltung eines konstanten Wasserstands. Das Wasserniveauventil MASTER FLOW hat zwei Eingänge mit 1/2"-Innengewinde für waagrechte bzw. horizontale Wasserleitungen. Das Wasserniveauventil wird mit Stopfen für den nicht verwendeten Eingang geliefert.

Zur optimalen Nutzung empfehlen wir Folgendes:

- Mit Filter ausgestattete Wasserversorgung.
- Wasserdruck 2,0 bis 2,5 bar (29 bis 36 PSI).
- Das Versorgungsrohr, also die senkrechte Wasserleitung vom Wasserniveauventil zur Trinkschale, muss 80 bis 200 cm lang sein.
- Das Versorgungsrohr sollte so weit wie möglich von der Futterausgabe entfernt sein.
- Reinigen Sie das Versorgungsrohr regelmäßig, um Verschmutzung des Wassers zu vermeiden.